


GS3246 상부 기능 설명

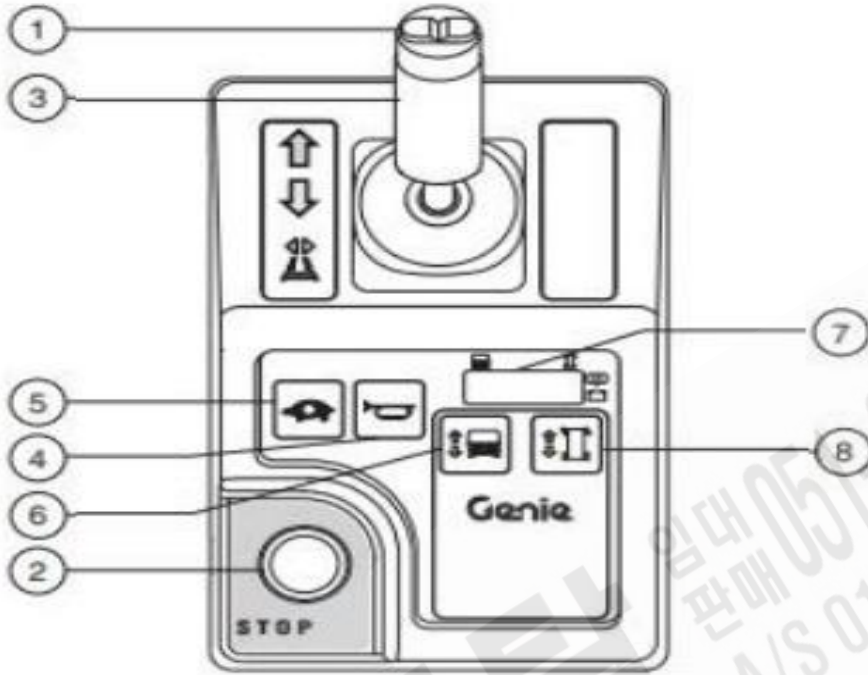

1. 조향기능 썸 로커 스위치

썸 로커의 좌측을 누르면 기계가 플랫폼 제어반의 청색 삼각형이 가리키는 방향으로 회전합니다

썸 로커의 우측을 누르면 기계가 플랫폼 제어반의 청색 삼각형이 가리키는 방향으로 회전합니다

2. 적색 비상 정지 버튼

모든 기능을 멈추려면 적색비상정지버튼을 OFF위치로 밀니다. 기계를 작동하려면 적색비상정지버튼을 ON위치로 당깁니다.

3.주행,조향,리프트 및 아우트리거 기능용 비례제어 핸들 및 기능가동스위치

리프트기능 : 리프트 기능을 가동하려면 플랫폼제어 핸들의 기능가동스위치를 누른 상태로 유지합니다.제어핸들을 청색 화살표 방향으로 움직이면 플랫폼이 상승합니다.제어핸들을 황색 화살표 방향으로 움직이면 플랫폼이 하강합니다. 이 때 하강 경보가 울려야합니다.

주행기능 : 주행기능을 가동하려면 플랫폼 제어핸들의 기능가동스위치를 누른 상태로 유지합니다. 제어핸들을 제어반의 청색화살표 방향으로 움직이면 기계가 청색화살표방향으로 움직입니다.제어핸들을 제어반의 황색화살표 방향으로 움직이면 기계가 황색화살표방향으로 움직입니다.

아우트리거기능 : 아우트리거 기능을 가동하려면 플랫폼 제어 핸들의 아우트리거 가동스위치를 누른상태로 유지합니다.제어핸들을 청색 화살표 방향으로 움직이면 아우트리거가 복귀합니다.제어핸들을 황색화살표 방향으로 움직이면 아우트리거가 확장됩니다.

4. 경음기 버튼

경음기버튼을 누르면 경음기가 울립니다. 경음기 버튼을 해제하면 경음기가 울리지 않습니다

5. 주행 속도 선택버튼

저속 주행 기능을 가동시키려면 이 버튼을 누릅니다. 저속 주행이 선택되면 표시등이 켜집니다.

6. 리프트기능 버튼

리프트기능을 가동시키려면 이 버튼을 누릅니다.

7.LED진단결과창, 배터리 충전 지시기 및 리프트/주행모드 지시기

8. 주행기능 버튼

주행 기능을 가동시키려면 이 버튼을 누릅니다.

