


# Z-45 상부기능 설명

## (상부 조정판)

- 하부의 키스위치를 상부방향으로 돌리십시오.
- 주행 및 상/하강 작동을 위해 각종 조작스위치와 레바를 이용하여 작업대를 원하는 위치로 이동시켜 작업하십시오.
  - \* 180도 회전 주행을 할 때에는 주행가능스위치를 작동 후 전.후진 레바를 이용하여 작동시키십시오.
  - \* 작업대의 모든 동작은 풋페달을 동시에 가동시켜야만 정상작동합니다.
  - \* 비상시 작업대를 하강시키기위해 비상펌프를 위로 올리고 1,2단봄스위치를 이용하여 작업대를 하강시키십시오.

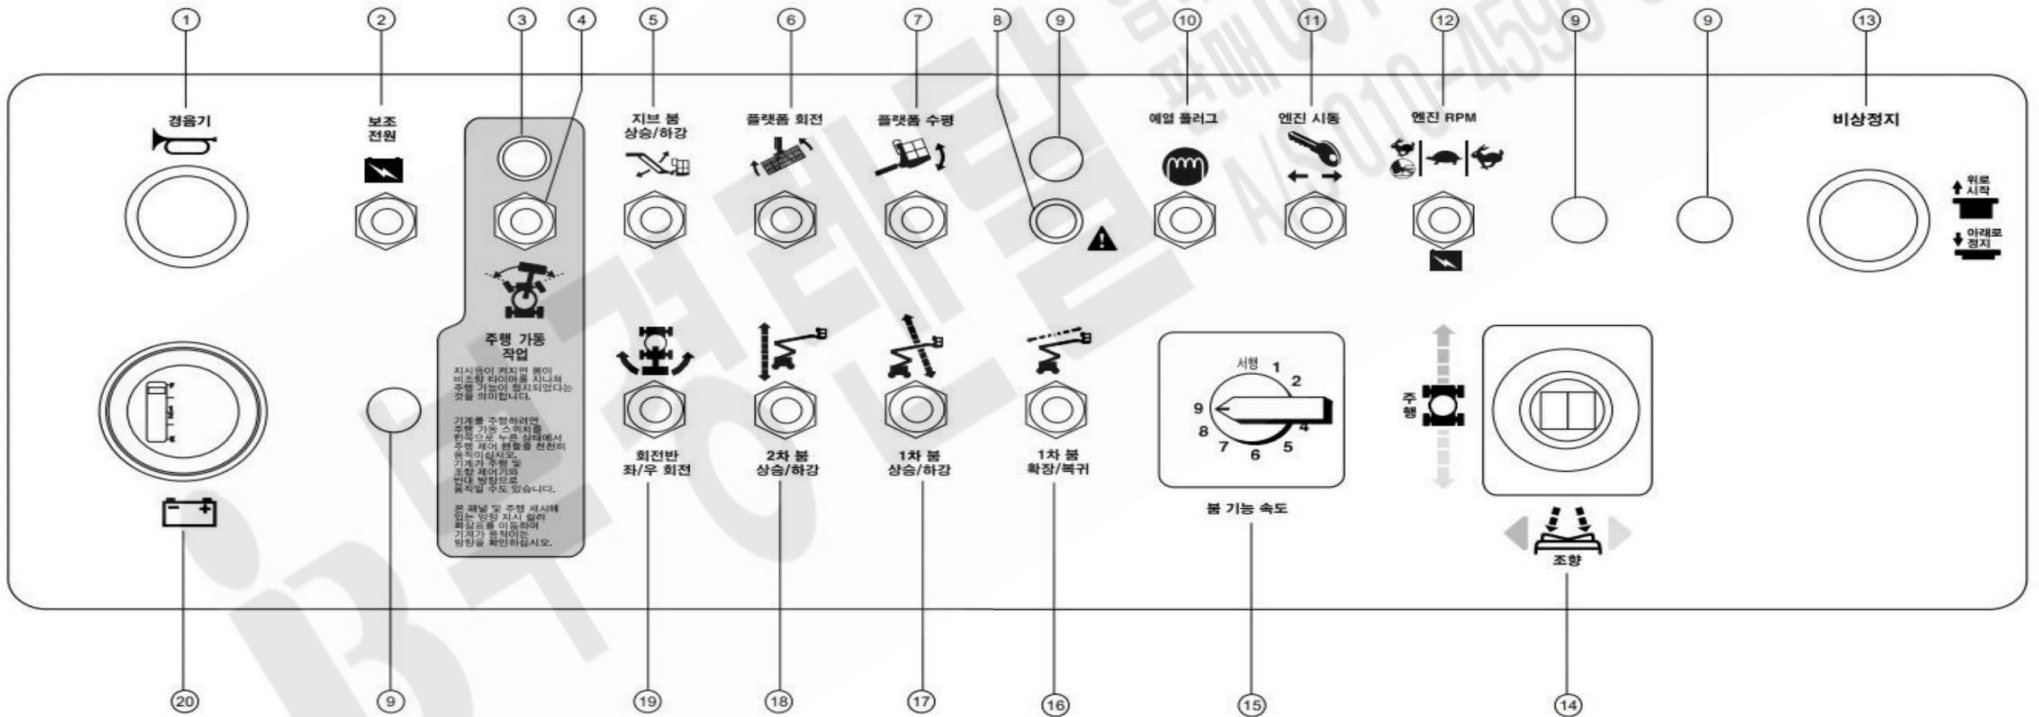

- |                   |                |  |                    |
|-------------------|----------------|--|--------------------|
| 1. 경음기버튼          | 7. 플랫폼 레벨 스위치  | 12. 엔진 공회전속도선택 스위치<br>토끼/발스위치 : 발스위치 작동식 고속공회전<br>거북이 : 저속 공회전<br>토끼 : 고속 공회전 및 배터리 급속충전 | 15. 부 기능 속도 제어기    |
| 2. 보조 전원스위치       | 8. 제어기 고장 지시등  | 13. 비상 정지 버튼   | 16. 1차 봄 확장/복귀 스위치 |
| 3. 주행가동 지시등       | 9. 사용되지않음      | 14. 주행 기능용 비례제어핸들 및 조향기능용 썸로커  | 17. 1차 봄 상승/하강 스위치 |
| 4. 주행가동 스위치       | 10. 예열 플러그 스위치 |  | 18. 2차 봄 상승/하강 스위치 |
| 5. 지브 봄 상승/하강 스위치 | 11. 엔진 시동 스위치  |  | 19. 회전반 좌/우 회전     |
| 6. 플랫폼 회전스위치      |                |  | 20. 배터리 충전 표시기     |