


# Z-45 하부 기능 설명

## (하부 조정판)

1. 장비의 측면에 있는 비상정지 스위치를 앞으로 당겨 빼십시오.
2. 키스위치의 키를 하부방향으로 돌리십시오.
3. 각각의 조작스위치를 이용하여 작업대를 상/하 또는 좌/우 작동시켜 작업대를 원하는 위치로 이동시키십시오.

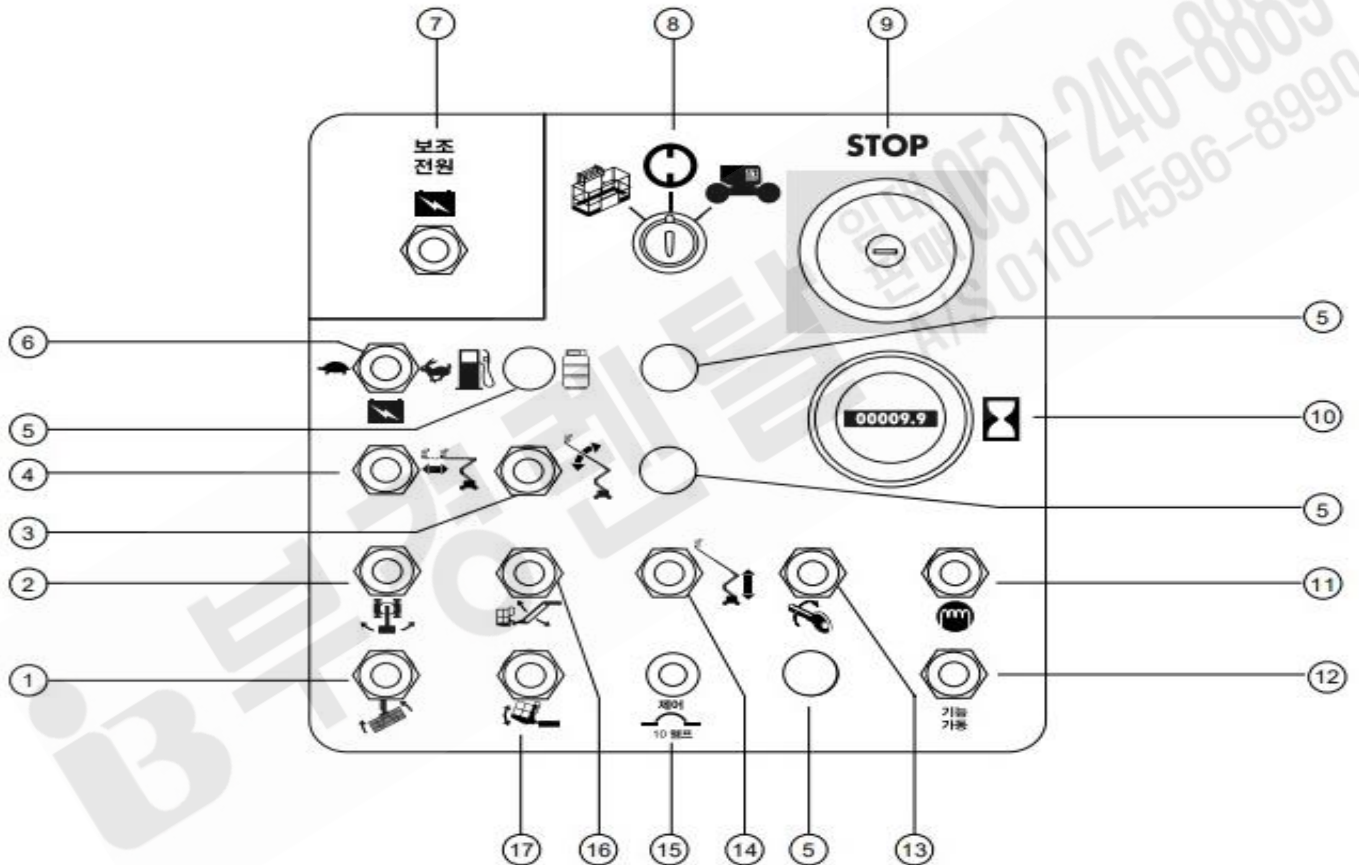

- |   |   |
|---|---|
| 1. 플랫폼 회전스위치  | 9. 비상 정지 버튼                                   |
| 2. 회전반 회전스위치  | 10. 시간 측정기                                    |
| 3. 1차 붐 상승/하강 스위치   | 11. 예열 플러그 스위치                                |
| 4. 1차 붐 확장/복귀 스위치   | 12. 기능 가동 스위치                                 |
| 5. Bi-Energy 모델에는 사용되지 않음   | 13. 엔진 시동 스위치                                 |
| 6. 엔진 공회전속도(rpm)선택 스위치<br>거북이 : 저속 공회전<br>토끼 : 고속 공회전 및 배터리 급속 충전 | 14. 2차 붐 상승/하강 스위치                            |
| 7. 보조 전원 스위치  | 15. 제어 전기 회로용 10A 차단기                         |
| 8. 플랫폼/오프/지상선택 키 스위치  | 16. Z-45/25J Bi-energy 모델 : 지브 붐<br>상승/하강 스위치 |
|   | 17. 플랫폼 레벨 스위치                                |

